


DT-H45/U2 ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-H45/U2(本体)..... 1個

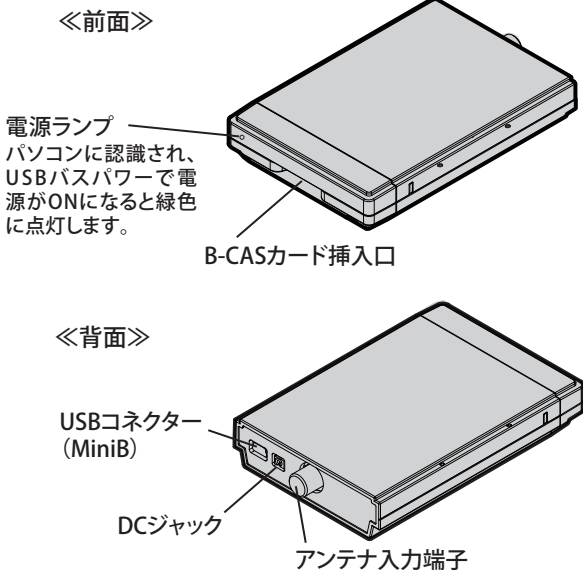

□横置き用ゴム足シール..... 4個

□USBケーブル..... 1本

□B-CAS（ビーキャスト）カード..... 1枚

□ユーティリティーCD..... 1枚


☑ユーザーズマニュアル(本紙).....1枚

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもお送りください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送りください。
※ユーティリティーCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

横置き用ゴム足シールの貼り付け位置

横置き向きで設置するときは、図の位置に付属のゴム足シールを貼付してください。

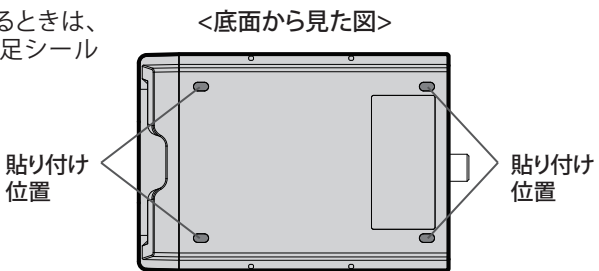

右上へつづく

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただく事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: プラグをコンセントから抜く)

警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 禁止** AC100V(50/60MHz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
- 強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- 禁止** 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。
 - ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
 - ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。・熱源を近づけたり、加熱しないでください。
 - ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。・端子に折り曲げないでください。
 - ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
 - ・万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。
- 強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止** 濡れた手で本製品に触らないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く** 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 禁止** 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
 - ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
 - ・本製品に布などをかぶせないでください。

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL:() -
製品名	DT-H45/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入さらないでください。

年月日	サービス内容	担当

切り取り


注意

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- 強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・強い磁界、静電気が発生するところ →故障の原因となります。
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。
 - ・ほこりの多いところ →けが、故障、破損の原因となります。
 - ・振動が発生するところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 - ・平らでないところ →故障や変形の原因となります。
 - ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
 - ・火気の周辺、または熱気のかもところ →故障や感電の原因となります。
 - ・漏電、漏気の危険があるところ →故障や感電の原因となります。
- 強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損したときなど、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 禁止** 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 禁止** 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。
- 強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチャタリ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合があります。パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

ステップ2 B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。

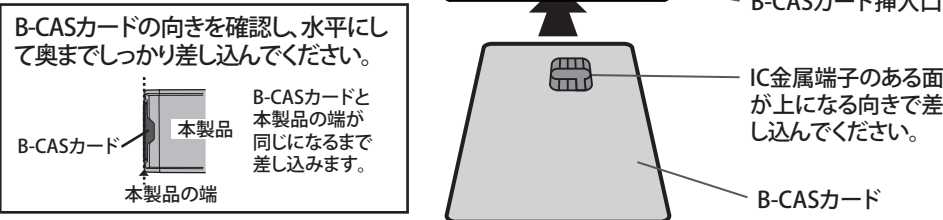

注意

- 【B-CASカードの取り扱い上のご注意】
 - ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
 - ・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
 - ・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
 - ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
 - ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
 - ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。
 - ・B-CASカードを分解、加工をしないでください。

【B-CASカード保管の際の注意】
付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

<B-CASカードのお問合せ先>
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL:0570-000-250 (受付時間:10:00~20:00)



ステップ3 ドライバをインストールしよう


次の手順で本製品の取り付け、ソフトウェアのインストールを行います。

まだパソコンに本製品を取り付けてないでください。

1 周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

注意
・ウイルス対策ソフトウェア(例:ウイルスバスター2008など)が起動している状態では、ドライバのインストールが完了できないことがあります。ウイルス対策ソフトを終了してから手順2以降を行ってください。ウイルス対策ソフトウェアはインストール完了後に起動してください。
・コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。


2 ユーティリティーCDをパソコンにセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

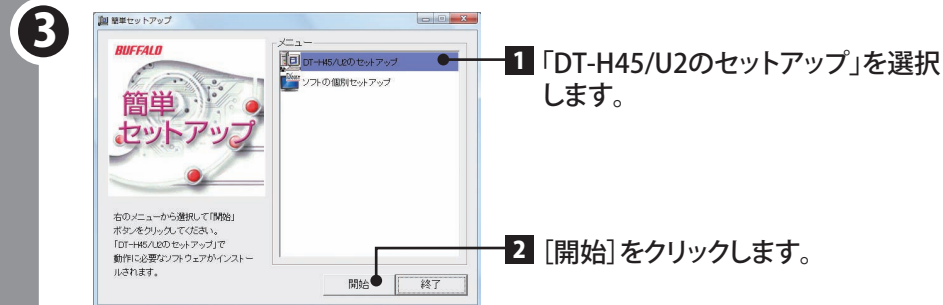

※この画面が表示されないときは、ユーティリティーCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。

次のページへつづく

4 画面の指示に従って、アンテナとUSBケーブルをパソコンに接続します。

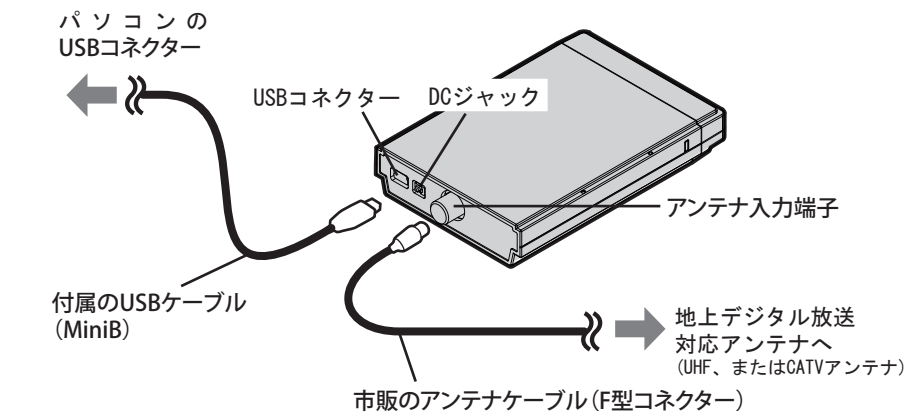

注意

- アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプター等をご用意ください。
- すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続できるようになります。
- パソコンのUSBコネクタの仕様によっては、USBケーブルを接続しても本製品が動作しないことがあります。その場合は、別売のACアダプター（弊社製AC-DC5）をDCジャックに取り付けてご使用ください。

- 地上デジタル放送は、2003年12月から開始され、各都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大される予定です。
- お住まいの地域ので地上デジタル放送が開始されていない場合視聴できません。

5 画面の指示に従って、PCastTV for 地デジをインストールします。

注意

インストール中に、CD-keyの入力が求められます。**ユーティリティCDが入っている袋に記載してあるCD-keyを入力してください**。CD-keyは念のために下記へ書き写してください。

CD-key記入欄

CD-keyは大切に保管してください。CD-keyがないとPCastTV for 地デジが再インストールできなくなります。

6 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

以上で取り付けとソフトウェアのインストールは完了です。

メモ

ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]に本製品が次のように登録されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]
・BUFFALO DT-H30/U2 Video Capture

※DT-H30/U2と共通のデバイスを使用しているため、型番はDT-H30/U2と表示されます。

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。
[マイコンピュータ]（またはコンピュータ）を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップで[ソフトの個別セットアップ]から[ドライバの削除]を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

画面で見るマニュアルの読み方

「DT-Hシリーズ ヘルプ」

付属ソフトウェアの使用方法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。

ヘルプの表示方法
[スタート]―[(すべての) プログラム]―[BUFFALO]―[PCastTV for 地デジ]―[DT-Hシリーズ ヘルプ]を選択します。

ヘルプの内容

「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「録画した番組のコピー(ダビング10)手順」「困ったときは」「用語集」など

Webで解決

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007 検索

4 パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV for 地デジを使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ PCastTV for 地デジの起動と終了

デスクトップ画面の アイコンをダブルクリックすることで起動できます。

※[スタート]―[(すべての) プログラム]―[BUFFALO]―[PCastTV for 地デジ]―[PCastTV for 地デジ]を選択することも起動することができます。


PCastTV for 地デジを終了する場合は、メインウィンドウ右上の[×]をクリックしてください。

はじめに起動したときは、設定ウィザードが表示されます。画面の指示にしたがって、**地域・周波数帯域等**を設定し、チャンネル検索を必ず実行しチャンネルを設定してください(チャンネル検索には、数分～数十分かかります)。

※郵便番号の入力画面では、“-”(ハイフン)“を除いた7桁の数字を入力してください。

※周波数帯域の選択画面では、[全て][UHF][VHF]から選択できます。お使いの環境がどれに該当するか分からないときは、[全て]を選択してください。

■ PCastTV for 地デジの画面

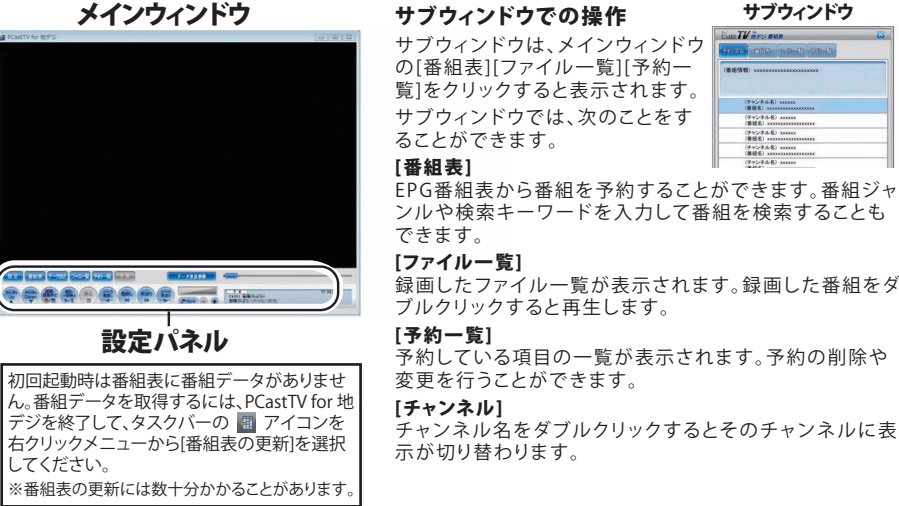


メインウィンドウ 設定パネルの各ボタン操作

PCastTV for 地デジでの各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
設定	PCastTV for 地デジの設定画面を表示します。
番組表	番組表を表示します。
データ放送	データ放送対応の番組を視聴の場合、データ放送に映像を切り替えます。
ファイル一覧	録画したファイル一覧を表示します。選択して再生することができます。
予約一覧	予約の一覧を表示します。
字幕	字幕対応の番組を視聴の場合、字幕メニューを表示します。
番組情報	番組情報の表示/非表示を切り替えます。
データ放送視聴 TV視聴/ファイル再生	[データ放送視聴]をクリックするとデータ放送視聴用のボタンに切り替わります。 [TV視聴/ファイル再生]をクリックすると、番組視聴・録画面面用ボタンに切り替わります。
チャンネルUp/Down	表示しているチャンネルを変更します。
録画/録画停止	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
再生/一時停止	再生を開始します。再生中は、一時停止となります。
停止	再生を停止します。
シーク巻き戻し/ シーク早送り	指定した時間分の巻き戻し、早送りをします。指定は設定画面から[録画とタイムシフト]・[タイムシフト設定]・[スキップ時間]で設定できます。
巻き戻し/早送り	巻き戻し、早送りをします。
	+で音量を上げます。-で音量を下げます。ミュートをクリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	データ放送閲覧時にカーソルを移動します。[決定]では選択項目を決定します。
戻る	データ放送閲覧時に元の画面へ戻ります。 ※一部のサイトでは、戻るをクリックしても元の画面に戻れないことがあります。
	データ放送番組で色ボタン(Blue, Red, Green, Yellow)ごとに割り当てられた機能が働きます。番組によって機能は異なります。
	シークバーをドラッグ&ドロップすることで、再生位置を任意に変更できます。
	チャンネル名、番組名または録画番組名、時間を表示します。

タスクバーにある アイコンからの操作

PCastTV for 地デジのアイコンから次の操作をすることができます。

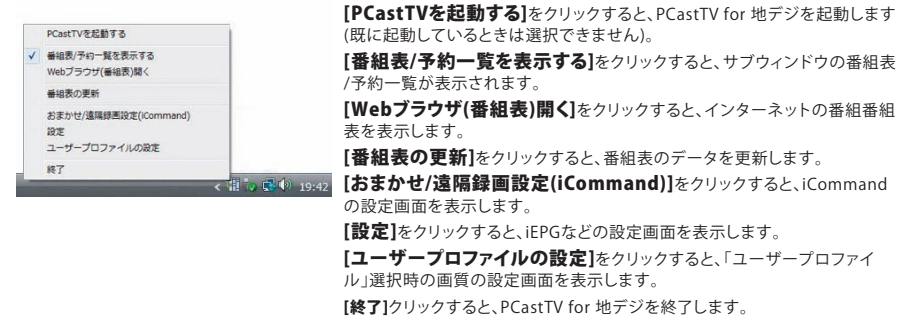

メディアサーバー機能を使用する

メディアサーバー機能(DT-CP-IP)を使用すると、LAN(ローカルエリアネットワーク)内のDLNA対応機器(弊社製LinkTheater LT-H990シリーズなどから、録画した番組を再生できるようにします。メディアサーバー機能(DT-CP-IP)を使用するには、PCastTV Media Serverをインストールします。詳しくはDT-Hシリーズ ヘルプをご参照ください。

※PCastTV MediaServerにはライセンスに付き固有の1台のパソコンでのみ使用が可能です。

PCast TV for 地デジの詳しい使い方については、「DT-Hシリーズ ヘルプ」をご参照ください。

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

- 放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダ名でないと再生することができません。
- 録画した番組の編集、加工、コピー、移動はできません。
- HP、LLPモードで録画した番組をBD-REメディアにムーブすることはできません。
- DP、HP、SP、LP、LLPモードのいずれのモードで録画した番組もBD-Rメディアへムーブすることはできません。
- DVD-RW/DVD-RAMメディアへムーブする場合、CPRMIに対応した書き込みドライブが別途必要です。
- DVD-RW/DVD-RAM/BD-REメディアへムーブしたビデオを視聴する場合、次の再生用ソフトウェアが別途必要です。
DVD-RW/DVD-RAM：CPRM対応のDVDプレーヤー
BD-RE：BD-RE対応のBDプレーヤー
- Windows Vistaをお使いの場合、テレビ視聴中にユーザーアカウント制御の画面が表示されるとテレビの視聴は中断されます。
「ユーザーアカウント制御」を表示しないように設定することで回避することもできます。
1.[スタート]―[コントロールパネル]をクリックします。
2.[ユーザーアカウント]または[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]をクリックします。
3.[ユーザーアカウント]をクリックします。
4.[ユーザーアカウント制御の有効化または無効化]をクリックします。
※「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続行]をクリックします。
5.[ユーザーアカウント(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる]のチェックを外します。
6.[OK]をクリックします。
パソコンが再起動されます。
以上で設定は完了です。

●地デジ映像の画面出力対応表

		ディスプレイ仕様					
		HDCP対応		HDCP非対応		ノートPC 一体型PC	
		DVI接続	アナログ RGB接続	DVI接続	アナログ RGB接続	内部接続	
グラフィックボード仕様	HDCP対応	COPP対応	○	△※	×	△※	○
		COPP非対応	×	×	×	×	×
	HDCP非対応	COPP対応	△※	△※	×	△※	○
		COPP非対応	×	×	×	×	×

○・・・DP/HP/SP/LP/LLP全モード対応
△※・・・SP/LP/LLPモードのみ表示可能
×・・・使用できません

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご視聴いただけないことがあります。

※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。

※マルチディスプレイはデュアルモードのみ対応です。視聴できる接続の組み合わせは上記条件と同じになります。“視聴可能なディスプレイ”の画面中で起動した視聴ウィンドウを“視聴できないディスプレイ”に移動すると、視聴ソフトウェアが終了します。

地上デジタルテレビ放送の視聴について

○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境をご確認ください。

○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)」の地デジを見るには」をご覧ください。

http://www.dpa.or.jp/

●PCastTV MediaServerを使用する際、DT-CP-IPクライアントの接続数は1台となります。また、ネットワークやパソコンの状態によっては、一時的にデータ受信待機状態となり、一定時間DT-CP-IPクライアントが操作を受け付けなくなることがあります。

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

■PCastTV for 地デジの削除

[スタート]―[(すべての) プログラム]―[BUFFALO]―[PCastTV for 地デジ]-[PCastTV for 地デジのアンインストール]を選択し、画面の指示にしたがってアンインストールします。

■PCastTV for 地デジ番組表の削除

[スタート]―[(すべての) プログラム]―[BUFFALO]―[PCastTV for 地デジ]-[PCastTV for 地デジ 番組表のアンインストール]を選択し、画面の指示にしたがってアンインストールします。

●ドライバの削除

付属のユーティリティCDをパソコンにセットしたときに起動する簡単セットアップで[ソフトの個別セットアップ]―[DT-H45/U2ドライ]の削除を選択します。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO®は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万が一不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込みでの使用は意図されてありません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、(1)長設計、(2)火災延焼対策設計、(3)誤動作防止設計など、(4)安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国の政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載された使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破壊に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に不備した瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修繕し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任せません。

本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外すときは、パソコンの電源をOFFにしてから取り外してください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース	USB2.0 HighSpeed (パソコンに標準搭載されていること)
受信ch	UHF：13～62ch、 VHF：1～12ch CATV：C13～C63(バススルー方式に対応)
TV音声	ステレオ/2ヶ国語
アンテナ入力	F型コネクター
画像サイズ	1440×1080、 720×1080、 720×480、 352×480
録画対応フォーマット	MPEG2-TS
録画映像の著作権保護	AES128bit
電源	DC5V (USB/バスまたは別売AC-DC5) ※USB/バスパワー電源の供給能力が不足するパソコンでは別売のACアダプター (AC-DC5) が別途必要です。
消費電力	最大5W以下
電源管理	ACPI (S3) 対応
外形寸法	22×80×115mm (スタンド・突起部を除く)
重量	約140g (本体のみ、付属品含まず)
動作環境	温度：5～35℃ 湿度：20%～85% (結露なきこと)

対応機種	CPU	DP/HP画質時：Pentium D 925 3.0GHz同等以上(Core2Duo E4300 1.8GHz同等以上推奨)、AMD Sempron3200+同等以上 (Athlon64 3200+同等以上推奨) SP/LP画質時：Celeron E 330 2.6GHz同等以上、Celeron M 450 2.0GHz同等以上(Core2Duo E4300 1.8GHz同等以上推奨)、AMD Sempron2800+同等以上(Athlon64 3200+以上推奨)、LLP画質時：PentiumM 1.1GHz同等以上
	メモリー	1GB以上 (1.5GB以上推奨)
	ハードディスク	2GB以上の空き容量が必要です。 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
	グラフィックカード	表示解像度1024×768以上 DirectX10対応/VRAM256MB以上/Intel 945以上/AMD 780以上/GeForce 6200M以上/Radeon X1300以上 (PCI-Express接続/GeForce 7600GT以上/Radeon X1800以上推奨) Windows XP時：DirectX9.0c対応/ハードウェアオーバレイ表示可能なグラフィック機能/VRAM256MB以上/Intel 915以上/AMD690以上/GeForce 6200以上/Radeon X1300M以上(PCI-Express接続/GeForce 7600GT以上/Radeon X1800以上推奨) ※パソコン環境や接続インターフェースによってはコマ落ち/音飛びなどが発生することがあります。
	サウンド	DirectX9.0cに対応した48KHzステレオ再生およびDirect Soundをサポートするサウンド機能とスピーカー ※USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です。
対応パソコン	対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機 (OADG仕様)
	対応OS	Windows Vista(32bit)、 Windows XP Service Pack2以降

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を定めたものです。お客様がこの約款に規定された事項に同意いただける場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
この約款において、「保証書」とは、保証期間中に製品の故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該故障箇所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をおこなうことをいいます。
5 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償修理が適用されないか、お客様が費用を追加して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が修理に際して梱包されたもののうち、本体部分であり、付属品および交付金などは含まれません。

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償修理の適用を受けることができます。但し、次の各条に定める場合は、保証期間内であっても無償修理の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル№等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造されたもののある場合。または製品に表示されるシリアル№等の重要事項の偽造、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 保証期間が保証書に記載の購入日より経過年を有している場合。またはお客様の購入日を越える保証書(シールなど)が交付されている場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による不適当または修理に際し、落下または衝撃等と認認して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するも以上の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、雷害、洪水等、その他天災地災、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合。
8 保証期間が経過後に発生した故障であり、修理が必要となる場合。修理が必要となる場合。
9 前各条に掲げるもののほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各条に規定する条件の下で実施します。
1 製品の故障が発生した場合、各品目の付随マニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理手帳のページにて修理を申請してください。その際、弊社からの製品の送付先をご案内いたします。ご送付先には修理費など送付先が定める方法で送付ください。修理は速く開始いたします。また、送付は送付元負担とさせていただきます。
2 修理は、製品の故障または修理の交換もしくは修理に要する部品、材料、費用の負担は修理費が製品価格を上回る場合には、修理対象の製品と同額またはそれ以上の修理費を有する同様の製品と交換を要し、その費用はお客様が負担する必要があります。
3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社には記録されたデータについてバックアップを頂くいたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
5 無償修理により、交換された旧品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様から返却を受け付け、旧品返却を希望いたします。但し、製品の性質上ご返却できない場合もございます。

第4条(免責事項)
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、無償不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、修理に際して修理を行った場合、この約款の規定にかかわらず、弊修理に当該瑕疵を修繕したは瑕疵のない製品とある同様の品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任せません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものでありハードディスク等のデータ記録装置について、記録されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効期間)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご利用につきましては、弊社にはいかなる保証もいたしません。